



Tablettes nettoyantes Active Green

Éléments techniques

Marketing France

Eléments généraux

- › Code EAN13/GTIN :
 - 4040337565359
- › Poids :
 - 5.3kg : 11.6lbs
- › Descriptif :

Propreté de l'appareil et respect de l'environnement :

La tablette nettoyante nouvelle formule ne contient ni phosphate, ni phosphore et réduit de moitié l'utilisation de produit nettoyant par rapport au modèle précédent.

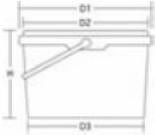


Permet d'effectuer un nettoyage intermédiaire ultrarapide de l'iCombi Pro en env. 12 minutes (option non disponible sur iCombi Pro XS).



Composition

Alkalines	60 – 80 %
Sodium carbonate	1 – 5 %
Non-ionic surfactants	0.1 – 1 %
Polycarboxylates	0.1 – 1 %
Processing agents	ad. 100 %

Packaging

basic data volume to rim: 13,40 l weight: 420,0 g weight group: Medium		handle type: plastic handle handle weight: 20 g		tolerances dimensions: +/- 1 mm volume/weight: +/- 5 %	
dimensions D1: 372,0 x 238,0 mm D2: 353,0 x 221,0 mm D3: 332,0 x 200,0 mm H: 201,0 mm				remark	
decoration		Digital height: 130,0 mm width: 1020,0 mm median breadth:	IML height: 164,5 mm width: 513,8 mm	offset height: 130,0 mm width: 945,0 mm median breadth: 1020,0 mm	
lids DETR 125 P weight: 100,0 g ISO volume: 12,10 l dimensions D1: 368,0 x 236,0 mm offset: 280,0 x 150,0 mm IML: 320,0 x 186,0 mm stacking height two fold: 386,0 mm each further: 184,0 mm		logistic information Max. compression for standard lid at 20°C on the lowest pallet: 45,00 kg layer quantities: 10 Bucket pieces per pallet: 500 DETR 125 P pieces per pallet: 2500		material  	
		EUP (Europallet) 80 cm (31,5") x 120 cm (47,24") 		QM / certificates  	

Mode d'utilisation (extrait de la notice d'utilisation du iCombi Pro)

15 Nettoyage automatique - iCareSystem



iCareSystem est le système intelligent de nettoyage et de détartrage d'iCombi Pro. Il détecte le niveau d'encrassement actuel de l'appareil et vous propose le programme de nettoyage idéal ainsi que la quantité de détergent.



15.1 Consignes de sécurité générales

- Pour le nettoyage automatique, utilisez uniquement les tablettes nettoyantes Active Green et les tablettes d'entretien conseillées par le fabricant.

Voici comment éviter les brûlures :

- Laissez l'appareil et toutes les pièces fonctionnelles refroidir avant de lancer le nettoyage automatique.

Voici comment éviter tout risque de brûlure sévère :

- Les produits de nettoyage peuvent causer des brûlures sévères de la peau et des lésions oculaires graves. Pour nettoyer l'appareil, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques.
- Laissez la porte de l'enceinte fermée pendant le nettoyage automatique. Dans le cas contraire, des produits nettoyants agressifs et de la vapeur très chaude pourraient s'en échapper. Si vous ouvrez la porte de l'enceinte pendant le nettoyage automatique, un signal d'alerte retentit.
- Laissez la sonde de température à cœur à l'extérieur pendant le nettoyage automatique. Le joint de la porte d'enceinte peut s'endommager et du produit de nettoyage agressif pourrait en sortir.
- Ne lavez pas la sonde de température à cœur branchée à l'extérieur avec le nettoyage automatique.
- Éliminez tous les produits d'entretien et les résidus de produits d'entretien avant de chauffer l'appareil pour y faire cuire les aliments.

Voici comment procéder si vous entrez en contact avec du produit de nettoyage :

- Si vous touchez des produits de nettoyage sans gants de protection contre les produits chimiques ou si votre peau entre en contact avec des tablettes nettoyantes Active Green, passez les endroits touchés pendant 10 minutes sous l'eau courante.
- Si vos yeux entrent en contact avec du produit de nettoyage, rincez-les pendant 15 minutes à l'eau claire. Ôtez les éventuelles lentilles de contact au préalable.
- Si vous ingérez du produit de nettoyage, rincez votre bouche à l'eau et buvez immédiatement un demi-litre d'eau. Ne provoquez pas de vomissement.
- Appelez directement les urgences ou un médecin.

15.2 Modes de nettoyage

Les 2 modes de nettoyage suivants sont disponibles pour les programmes de nettoyage léger, moyen et rapide :



Mode éco

Si vous optez pour ce mode de nettoyage, moins de produit de nettoyage et d'eau seront consommés pour nettoyer l'appareil au cours des programmes de nettoyage (p. 90). Les programmes de nettoyage durent cependant plus longtemps qu'en mode normal.



Mode normal

Si vous optez pour ce mode de nettoyage, plus de produit de nettoyage et d'eau seront consommés pour nettoyer l'appareil au cours des programmes de nettoyage. (p. 90) Les programmes de nettoyage durent moins longtemps que dans le mode éco.

15.3 Programmes de nettoyage

Les programmes de nettoyage suivants sont à votre disposition :

Programme	Mode	Description	Produits de nettoyage
léger	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre légers apparus lors de l'emploi de l'appareil jusqu'à 200 °C.	▪ Tablettes nettoyantes Active Green
moyen	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre résultant de cycles de cuisson utilisant le grill ou la rôtiassoire.	▪ Tablettes nettoyantes Active Green ▪ Tablettes d'entretien
fort	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre importants résultant de cycles de cuisson utilisant le grill ou la rôtiassoire.	▪ Tablettes nettoyantes Active Green ▪ Tablettes d'entretien
Nettoyage rapide	–	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre légers.	▪ Tablettes nettoyantes Active Green
Rinçage sans tablettes	–	Convient pour enlever les salissures solubles dans l'eau.	–
Rincer	–	Convient pour enlever les dépôts calcaires apparus lors de cycles de cuisson sur plaque ou à la vapeur.	▪ Tablettes nettoyantes Active Green



CONSEIL

Si votre appareil est alimenté en eau adoucie, la quantité de tablettes nettoyantes Active Green peut être diminuée de moitié.

Mode d'utilisation (extrait de la notice d'utilisation du iCombi Pro)

15.4 État de nettoyage et d'entretien

iCareSystem détecte automatiquement l'état de nettoyage et d'entretien de votre appareil.

État de nettoyage

- Si le voyant est vert, l'appareil est propre.
- Si le voyant est jaune, l'appareil est sale. Vous pouvez toutefois continuer à utiliser l'appareil jusqu'à ce que vous soyez invité à le nettoyer.
- Si le voyant est rouge, l'appareil est très sale. Lancez immédiatement un programme de nettoyage ou lancez-le, au plus tard, la prochaine fois que vous y êtes invité.

État d'entretien

- Si l'état d'entretien est vert, le générateur de vapeur n'est pas entartré.
- Si le voyant est jaune, le générateur de vapeur est légèrement entartré.
- Si le voyant est rouge, le générateur de vapeur est très entartré. Lancez immédiatement un programme de nettoyage ou lancez-le, au plus tard, la prochaine fois qu'une demande de nettoyage s'affiche.

15.5 Démarrer le nettoyage automatique.

- ✓ Les cadres à suspendre sont correctement placés dans l'enceinte de cuisson.
- ✓ Le chariot d'enfournement est correctement placé dans l'enceinte de cuisson.
- ✓ Si votre appareil est muni qu'un orifice de vidange des graisses intégré (option), retirez le réceptacle à graisses de l'enceinte et fermez le tuyau d'évacuation. Vous pouvez indiquer dans les réglages que vous souhaitez être invité à fermer l'orifice de vidange des graisses intégré avant de démarrer un nettoyage automatique. Vous trouverez de plus amples informations ici : Conduit de vidange des graisses intégré

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
- Si la température de l'enceinte dépasse 50 °C, le message suivant s'affiche : **Enceinte trop chaude**
2. Démarrez la fonction Cool Down [ 46] afin de diminuer la température de l'enceinte.
3. Choisissez le programme de nettoyage souhaité [ 90].
4. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
5. Retirez tous les bacs et toutes les plaques de l'enceinte de cuisson.



6. **⚠ AVERTISSEMENT !** Risque de brûlure ! Pensez à vous protéger lorsque vous manipulez des tablettes Active Green ou des tablettes d'entretien en portant des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques. Déballez le nombre de tablettes nettoyanes Active Green indiquées et placez-les dans le filtre d'évacuation.
 7. Déballez le nombre de paquets de tablettes d'entretien indiqué et placez-les dans le tiroir d'entretien.
 8. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
- Le nettoyage automatique démarre.



➤ Un signal sonore retentit lorsque le nettoyage automatique est terminé.

CONSEILS

- Si de la mousse apparaît dans l'enceinte pendant le nettoyage automatique alors que vous avez respecté la quantité de tablettes nettoyanes Active Green indiquée, il est conseillé de réduire la quantité de tablettes pour le prochain nettoyage automatique. Veuillez vous adresser à votre RATIONAL Service Partner si de la mousse continue à apparaître.

15.6

Interrompre le nettoyage automatique

Vous pouvez interrompre tous les programmes de nettoyage automatiques, même le nettoyage rapide, 30 secondes après les avoir démarrés. Passé ce délai, il n'est plus possible d'arrêter le nettoyage automatique.

- ✓ Ce message s'affiche : Retirer grilles / bacs

1. Appuyez sur la touche : 
- Ce message s'affiche : Retirer les tablettes nettoyanes - rinçage manuel
2. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
3. **⚠ AVERTISSEMENT !** Risque de brûlure ! Pensez à vous protéger lorsque vous manipulez des tablettes Active Green en portant des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques. Sortez les tablettes nettoyanes Active Green de l'enceinte et jetez-les à la poubelle.
4. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
5. Appuyez sur la touche :
6. Rincez l'enceinte de cuisson à l'aide de la douchette.
7. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
- L'écran affiche quand l'appareil pourra être à nouveau utilisé. Un signal sonore retentit quand le temps est écoulé.
- Ce message s'affiche : Interruption correctement réalisée - Merci de vous assurer qu'aucun résidu de produit nettoyant n'est resté dans l'enceinte



CONSEIL

Si une panne d'électricité survient pendant le nettoyage automatique, celui-ci est interrompu. Le nettoyage automatique reprend lorsque le courant est rétabli.

15.7

Nettoyage forcé

Si vous avez activé le nettoyage forcé, vous serez invité à nettoyer l'appareil après un temps défini. Vous ne pourrez travailler avec l'appareil qu'une fois le nettoyage effectué.

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  Nettoyage
3. Appuyez sur la touche :  Nettoyage forcé
4. Pour activer le nettoyage forcé, appuyez sur la touche : ON
5. Pour définir la durée après laquelle vous souhaitez être invité à nettoyer l'appareil, appuyez sur la touche : Temps jusqu'à la demande de nettoyage : Veuillez noter que c'est le temps d'exploitation et non le temps véritablement écoulé qui est réglé ici.
6. Sélectionnez une valeur entre 1 et 24 heures.
7. Pour régler au bout de combien de temps le nettoyage peut être retardé après la demande, appuyez sur la touche : **Temporisation du nettoyage forcé**
8. Sélectionnez une valeur entre 1 et 24 heures.

➤ Le bas de l'écran indique les heures de fonctionnement restantes avant le prochain nettoyage.

15.8

Planning de nettoyage

À l'aide d'un plan de nettoyage, vous définissez les jours de la semaine durant lesquels un nettoyage forcé [ 92] doit être réalisé.

Mode d'utilisation (extrait de la notice d'utilisation du iCombi Pro)

1. Appuyez sur la touche : 
 2. Appuyez sur la touche :  Nettoyage
 3. Appuyez sur la touche :  Planning de nettoyage
 4. S'il est possible de repousser le nettoyage pendant une durée définie, appuyez sur la touche : Mode de nettoyage
 5. Appuyez sur la touche : Avertissement
 6. Pour régler le nettoyage immédiat de l'appareil lorsqu'une demande de nettoyage s'affiche, appuyez sur la touche : Mode de nettoyage
 7. Appuyez sur la touche : Nettoyage forcé.
 8. Sélectionnez le jour de la semaine souhaité.
 9. Appuyez sur la touche : ON.
 10. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez être invité à nettoyer l'appareil.
- >> Le bas de l'écran indique le temps restant avant le prochain nettoyage.

16 Entretien

AVERTISSEMENT

Résidus de graisses ou d'aliments dans l'enceinte de cuisson

Si vous ne nettoyez pas suffisamment l'enceinte, les résidus de graisses ou d'aliments pourraient s'enflammer.

1. Nettoyez l'appareil tous les jours.
2. En cas d'incendie, laissez la porte de l'enceinte de cuisson fermée. Cela permettra d'étouffer le feu. Éteignez l'appareil. Si le feu s'est répandu, utilisez un extincteur capable d'éteindre un « feu gras ». N'utilisez jamais d'extincteur à eau ou à mousse pour éteindre un feu gras.

16.1 Consignes de sécurité générales

Voici comment éviter les brûlures :

- Laissez l'appareil et toutes les pièces fonctionnelles refroidir avant d'effectuer un nettoyage.

Voici comment éviter les dommages matériels, les blessures ou les accidents mortels :

- Lors des travaux de nettoyage, coupez l'alimentation électrique de l'appareil à l'exception du nettoyage automatique.
- Nettoyez également votre appareil tous les jours si vous utilisez exclusivement le mode manuel Vapeur.
- Ne nettoyez pas les accessions avec le nettoyage automatique de l'appareil.

16.2 Intervalles de nettoyage

Intervalle de nettoyage	Parties fonctionnelles
Chaque jour	<ul style="list-style-type: none">▪ Enceinte de cuisson▪ Joint d'étanchéité de l'enceinte de cuisson▪ Porte d'enceinte de cuisson▪ Ramasse-gouttes et du caniveau de sol▪ Sonde de température à cœur▪ Accessoires▪ Douchette
Chaque semaine	<ul style="list-style-type: none">▪ Parties extérieures de l'appareil▪ Cache du LED▪ Tableau de commande▪ Éléments en plastique
Chaque mois	<ul style="list-style-type: none">▪ Buse d'humidification

Les parties fonctionnelles doivent être nettoyées conformément à la fréquence d'entretien indiquée. Si nécessaire, elles peuvent toutefois faire l'objet d'un nettoyage plus fréquent.

